


Инструкция по установке угловой корзины Bean




Примечание:

1. Пожалуйста внимательно прочтайте эту инструкцию перед установкой!
2. Для ширины корпуса 900мм внутренняя высота должны быть более 600мм.
3. Эта инструкция предназначена для левой стороны, правая сторона симметрична.

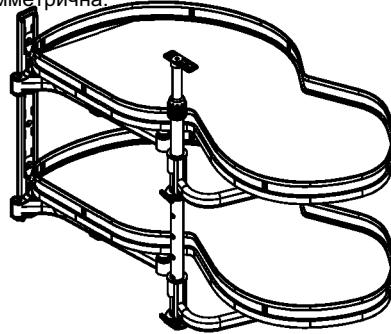


Аксессуары

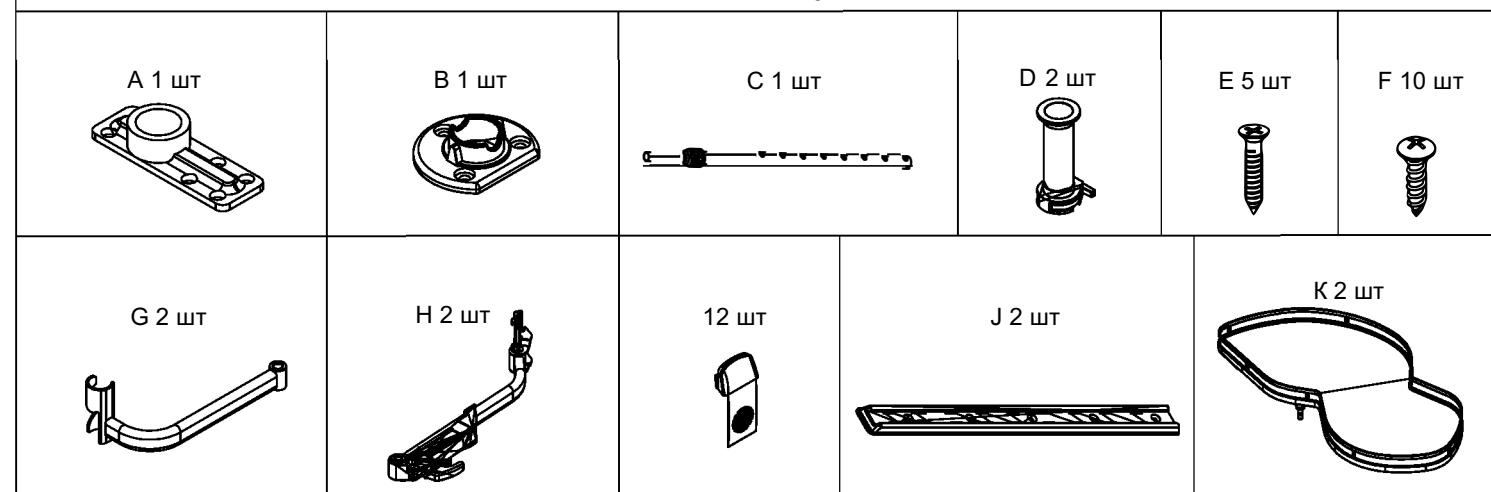


2. Технические характеристики изделия:

(Угол открывания дверцы >= 90°)

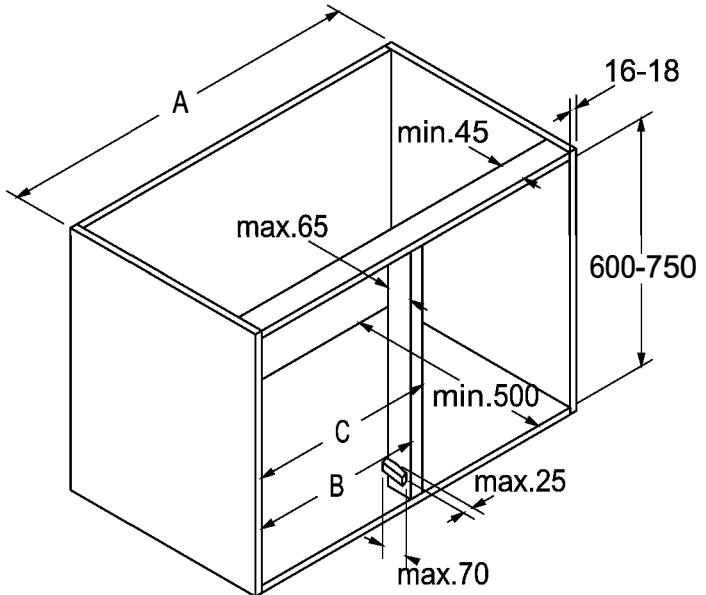


3. Сделайте отверстие, как показано на рисунке.


Размер Ширина фасада	A	B	C
450	900	411-418	Max 450

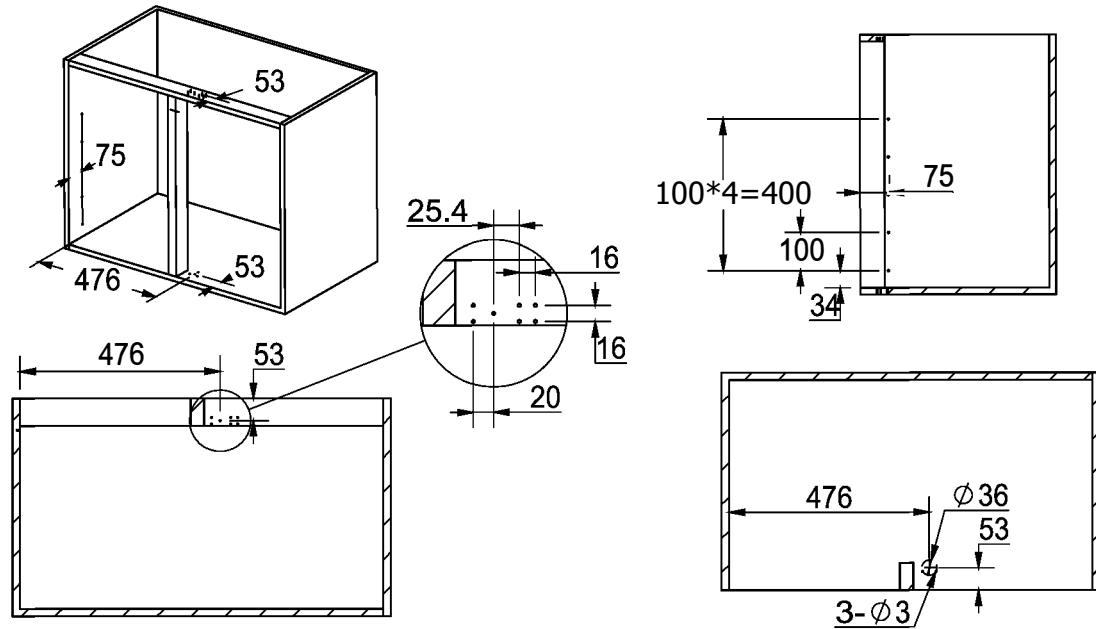


4. Прикрепите детали "J" винтом "E", затем детали "A" вверху и "B" внизу винтом "F".

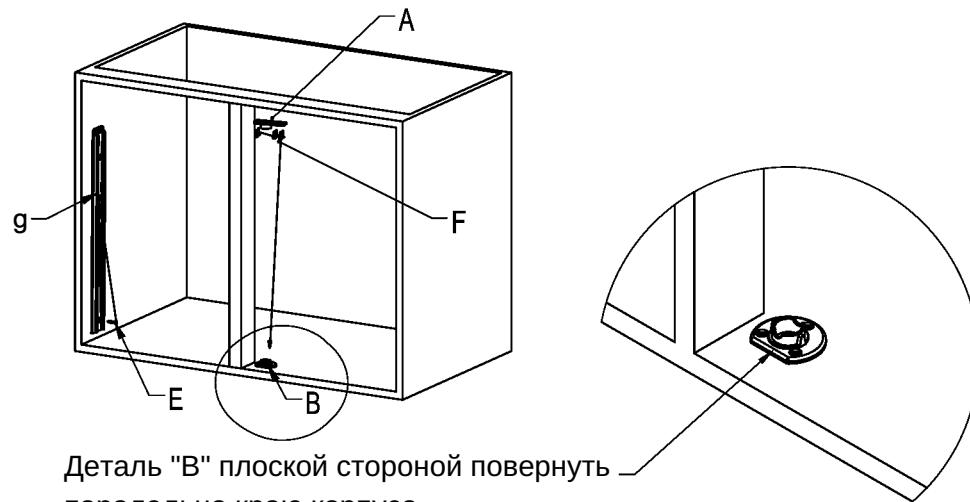

5. Закрепите детали "D" в деталях "C", затем вставьте в детали "B". Отрегулируйте часть "C" на подходящую высоту и зафиксируйте ее.

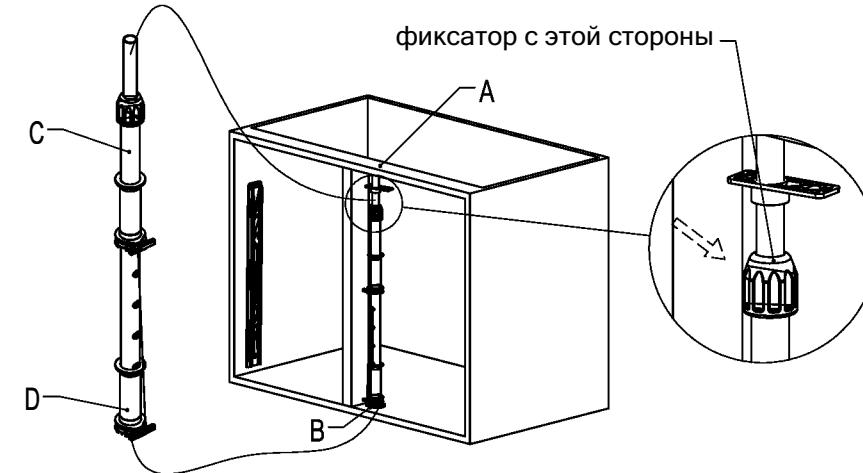

6. Вставьте детали "I" в "H", затем установите в детали "J", деталь "G" вставьте в деталь "D". Установите корзину "K" согласно рисунку.

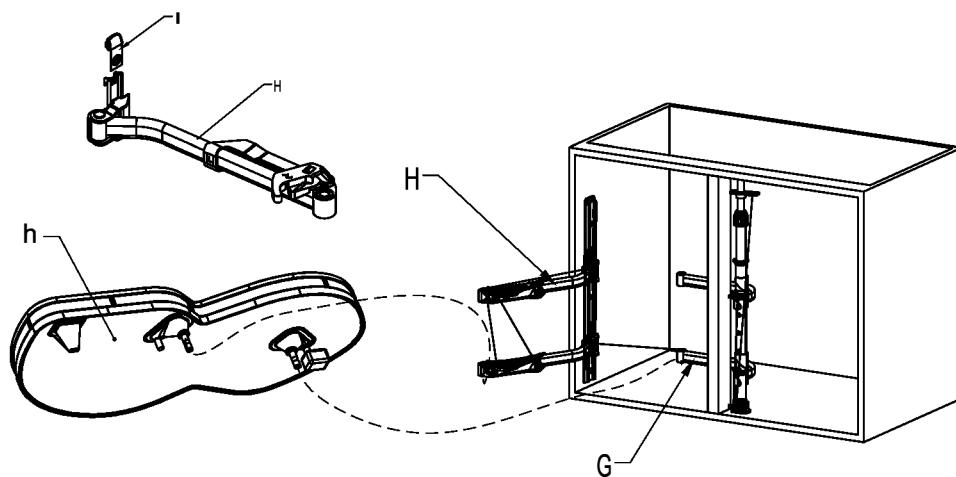

7. Установка завершена.

